

Ergänzung zum Punkt 10 der Bedienanleitung Filterpatronenwechsel CITO-QC

Durch eine scheinbar gegensätzliche Kennzeichnung der Öffnungsrichtung am Filterpatronengehäusedeckel (2.1) und am kleinen Montageschlüssel kann es zur Irritation führen, welche die korrekte Drehrichtung zum Öffnen des Filterpatronengehäuses (2) ist.

Das „**OPEN**“ auf dem kleinen Montageschlüssel mit dem Richtungspfeil nach rechts zeigt die Öffnungsrichtung zum Auseinanderschrauben des Filterpatronengehäuses (2) an.

Das „**OPEN**“ auf dem Filterpatronengehäusedeckel (2.1) mit dem Richtungspfeil nach links zeigt die Richtung an, in der das Filterpatronengehäuse (2) aus dem Filtergehäusekopf (1.1) herausgedreht wird.

Zu Beachten ist die Kennzeichnung „**Oben**“ auf dem kleinen Montageschlüssel.

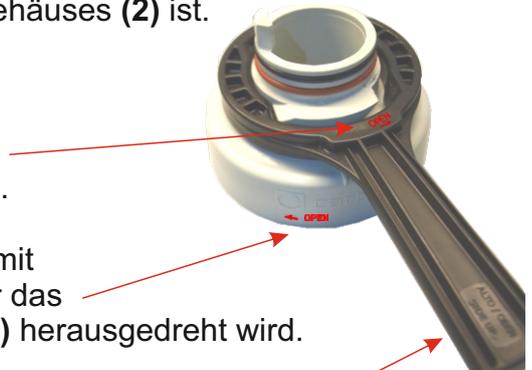


Bild 1

Hinweis zur einfacheren Demontage des Filterpatronengehäuses (2)

1. Legen Sie das entleerte Filterpatronengehäuse (2) so vor sich auf die Arbeitsplatte, dass der Filterpatronengehäusedeckel (2.1) nach rechts zeigt.

2. Positionieren Sie die Montageschlüssel wie im **Bild 2** dargestellt, kleiner Montageschlüssel zeigt in ca. 10 Uhr Stellung in ihre Richtung, der große Montageschlüssel stützt sich auf der Arbeitsplatte (Tisch) ab.

3. Nun drücken Sie den kleinen Montageschlüssel nach unten, das Filterpatronengehäuse (2) ist nun geöffnet.



Bild 2

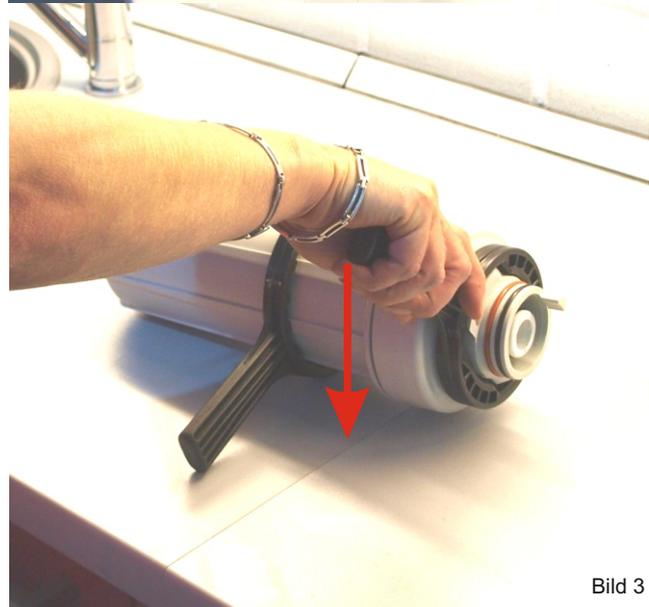


Bild 3